



TKRBT06B

Universal Remote Control Owner's Manual

Manual del Propietario (parte posterior)

SAVE THIS MANUAL AND THE CODE LISTS!

Remote controls can sometimes lose their programming when you change the batteries. Make sure you keep the manual and code lists in a safe place so that you can reprogram the remote if you need to.

Step 1: Install the batteries

Your universal remote requires two CR2032 coin-cell batteries (included).

To install the batteries:

- Remove the battery compartment cover.
- Place the batteries in the compartment with their (+) markings up. Push each battery up under the ridge in the compartment with the "+" marking.

3. Push the battery cover back into place.

Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need to program it to control your devices. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices. Try them in the order listed.


- The **Direct Code Entry** lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.
- The **Brand Code Search** searches through the codes for select brands of devices.
- The **Auto Code Search** goes automatically through all the codes for the device you're trying to control.
- The **Manual Code Search** lets you manually go through all the codes for the device you're trying to control.

Direct Code Entry


Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

TIP: Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SATELLITE CABLE for satellite receivers or cable boxes, STREAM 1 and 2 for streaming players, DVD B RAY for DVD and Blu Ray players, and AUDIO SOUNDBAR for audio receivers and sound bars. To program a device key for a different type of device, see the Changing a Key's Device Type section.


- Manually turn on the device you want to control.




- Find the Code List that came with the remote. Locate the section for the type of device you're trying to program, and find your brand in that section. Circle the codes for your brand and keep them handy.

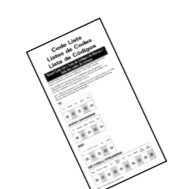

- Press and hold the device key you want to program (the POWER key illuminates). While you're holding down the device key, use your other hand to enter the first five-digit code for your brand in the code list (the POWER key turns off after the first digit).

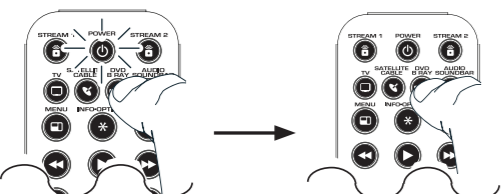

- When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.



Is the POWER key illuminated?

- YES:** You're done! You've programmed this device key.
- NO, it blinked four times and turned off:** You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

NOTES

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code in the list.

Remember to enter the code for future reference in the box provided in the Code Retrieval section of this manual. If your brand isn't listed in the code list, use one of the Code Search methods to program the remote control. (Refer to the Auto and Manual Code Search methods.)

If you release the device key any time during the Direct Code Entry procedure, the POWER key blinks four times, and the process is exited. The last programmed code under the device key is retained.


Brand Code Search

The Brand Code Search goes through only the codes for one of the select brands listed in the accompanying code list. If your brand of device is listed, this search can be very quick and easy.


TIPS: Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SATELLITE CABLE for satellite receivers or cable boxes, STREAM 1 and 2 for streaming players, DVD B RAY for DVD and Blu Ray players, and AUDIO SOUNDBAR for audio receivers and sound bars. To program a device key for a different type of device, see the Changing a Key's Device Type section.

To exit without saving a new code at any point in the Brand Code Search, press the EXIT key.

- Manually turn on the device you want to control.




- Find your device's brand in the Brand Code list section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.

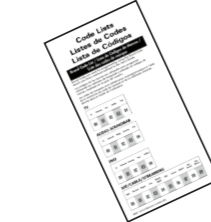


- Press and hold the device key you want to program. The POWER key illuminates.

While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's POWER key at the same time. The POWER key turns off.

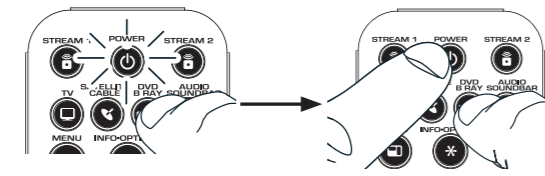

- Wait until the POWER key comes on and stays on. Then release both keys.



- Look at the numbers you circled for your device's brand code number. Press those numbers on the remote keypad.



- Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press POWER on the remote and wait 2 seconds. The remote is testing a single code for your device's brand.



Did your device turn off?

YES: Press the **■** key to store the code. You're done! You've programmed this device key.

NO: Press POWER again. The remote tests the next code for your brand.

Keep pressing POWER every 2 seconds until your device turns off. When it does, press **■**.

NOTES

Throughout the programming of each key, be sure to keep the remote pointed at the IR sensor of the device you are currently programming the remote to control.

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality" section below for more information.

During the Brand Code Search, the remote ignores keypresses that aren't part of the search.

The search times out after two minutes (the POWER key blinks four times and turns off, and the last programmed code under that device key is retained).

The POWER key blinks four times and turns off when the remote has gone through all the codes. The remote exits the Brand Code Search. If your device hasn't turned off yet, try a different search method.

Testing the Code for Maximum Functionality

- Try a variety of the device's functions with the remote. If some device features don't work, go to the next step to try a different code.**

- Repeat the Brand Code Search from the beginning. When the device turns off for the first time, don't press the **■** key, which would store the same code. Instead, with the unit now off, continue to press the POWER key repeatedly until the unit turns back on.

- Once the unit turns back on, you have found another code that operates the device. Press the **■** key.

- Test the key's functionality again by attempting to control a variety of the device's functions. If the code that has been stored controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.

Auto Code Search

The Auto Code Search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control. When you find the one that operates your device, you can stop the search and store that code.

TIPS: Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SATELLITE CABLE for satellite receivers or cable boxes, STREAM 1 and 2 for streaming players, DVD B RAY for DVD and Blu Ray players, and AUDIO SOUNDBAR for audio receivers and sound bars. To program a device key for a different type of device, see the Changing a Key's Device Type section.


To exit without saving a new code at any point in the Auto Code Search, press the EXIT key.

- Manually turn on the device you want to control.



- Press and hold the device key you want to program. The POWER key illuminates.

While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's POWER key at the same time. The POWER key turns off.

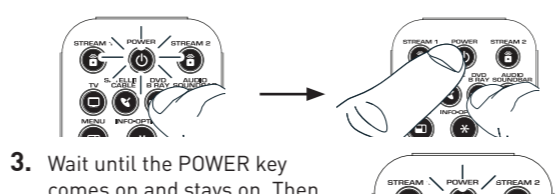

- Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press **▶** on the remote and wait 5 seconds. The remote is testing a batch of 10 codes on your device.



Did your device turn off?

YES: Go to step 5.

NO: Press **▶** again. The remote tests the next batch of 10 codes.

Keep pressing **▶** every 5 seconds until your device turns off.

- When your device turns off, press the **◀** key on the remote and wait at least 2 seconds. The remote tries the last of the previous ten codes.



Did your device turn on?

YES: Press the **■** key. You're done! You've programmed this device key.

NO: Press **◀** again. The remote tests the next code in the batch.

Keep pressing **◀** every 2 seconds until your device turns back on. When it does, press **■**.

- If you accidentally press the **◀** key after your device turns on, press the **▶** key. Then, wait two seconds to see if your device turns off again.

NOTES

Throughout the programming of each key, be sure to keep the remote pointed at the IR sensor of the device you are currently programming the remote to control.

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality" section below for more information.

During the Auto Code Search, the remote ignores keypresses that aren't part of the search.

The search times out after two minutes (the POWER key blinks four times and turns off, and the last programmed code under that device key is retained).

The POWER key blinks four times and turns off when the remote has gone through all the codes. The remote exits the Auto Code Search. If your device hasn't turned off yet, try a different search method.

Testing the Code for Maximum Functionality

- Try a variety of the device's functions with the remote. If some device features don't work, go to the next step to try a different code.**

- Repeat the Auto Code Search Method from the beginning. When your device turns off, do not stop searching. Instead, with the unit now off, continue to press the **▶** key every 5 seconds until the unit turns back on.

- Once the unit turns back on, press the **◀** key on the remote every 2 seconds until your device turns off again. When your device turns off again, press the **■** key.

- Test the key's functionality again by attempting to control a variety of the device's functions. If the code that has been stored controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.

Manual Code Search


The Manual Code Search lets you go one-by-one through all the codes for the device you're trying to control. When you find the one that operates your device, you can stop the search and store that code.

TIPS: The Manual Code Search method may take a long time because the remote searches through all of the codes in its memory one-by-one. If your brand is listed in the Brand Codes or the Code Lists, first try the Brand Code Search or the Direct Code Entry method.

Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SATELLITE CABLE for satellite receivers or cable boxes, STREAM 1 and 2 for streaming players, DVD B RAY for DVD and Blu Ray players, and AUDIO SOUNDBAR for audio receivers and sound bars. To program a device key for a different type of device, see the Changing a Key's Device Type section.


To exit without saving a new code at any point in the Manual Code Search, press the EXIT key.

- Manually turn on the device you want to control.




- Press and hold the device key you want to program. The POWER key illuminates.


While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's POWER key at the same time. The POWER key turns off.

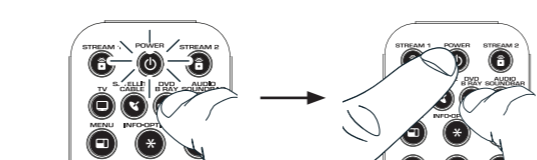

- Wait until the remote's POWER key comes on and stays on. Then release both keys.



- Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press POWER on the remote and wait 2 seconds. The remote is testing a single code for your device.



Did your device turn off?

YES: Press the **■** key to store the code. You're done! You've programmed this device key.

NO: Press POWER again. The remote tests the next code for your device.

Keep pressing POWER every 2 seconds until your device turns off. When it does, press **■**.

TIP: Because there are so many codes, you may have to press the POWER key many times—possibly hundreds of times.

NOTES

Throughout the programming of each key, keep the remote pointed at the IR sensor of the device you are programming the remote to control.

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality" section below for more information.

During the Manual Code Search, the remote ignores keypresses that aren't part of the search.

The search times out after two minutes (the POWER key blinks four times and turns off, and the last programmed code under that device key is retained).

The POWER key blinks four times and turns off when the remote has gone through all the codes. The remote exits the Brand Code Search. If your device hasn't turned off yet, try a different search method.

Testing the Code for Maximum Functionality

- Try a variety of the device's functions with the remote. If some features of your devices don't work, go to the next step to try a different code.**

- Repeat the Manual Code Search and Entry Method from the beginning. When the device turns off for the first time, don't press the **■** key, which would store the same code. Instead, with the unit now off, continue to press the POWER key repeatedly until the unit turns back on.

- Once the unit turns back on, you have found another code that operates the device. Press the **■** key.

- Test the key's functionality again by trying a variety of functions. If the code controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.

Tour of the Remote

In most cases, the keys on this remote perform the same functions as the keys on your original remotes—once you've programmed this remote to operate your components. Many keys on this remote have other functions as well.

Illuminated **POWER** key serves as an indicator light to provide feedback.

Device keys (**TV, SATELLITE CABLE, STREAM 1 and 2, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR**) put the remote in the right mode to control your device.

MENU and **INFO-OPTIONS** access device menu and information screens.

EXIT exits remote programming; it also performs the same functions as on your original remotes.

GUIDE+HOME puts the remote in guide mode for satellite receivers or cable boxes, and accesses the home screen for streaming players.






Arrow keys and **OK** act as navigation and selection keys in device guides and menu systems.

The **INPUT — [dash]** key has three functions: [1] it toggles through all the video sources connected to your TV, [2] when the remote is in VCR mode, this button toggles between VCR and the TV input, [3] when you're entering digital channel numbers directly, this button lets you separate the main channel number from the sub-channel number (such as 59.1).

Backlight key (◊) turns backlighting on/off.

IMPORTANT

Because this remote controls more than one device, you must first "tell" the remote which device you wish to operate. That means, if you wish to operate your TV, you must first press the TV key to put the remote in the TV Mode. The remote stays in that device mode until you press a different device key. For example, if your remote is in TV Mode and you want to operate the DVD player, you must press the DVD B RAY key to change device modes.

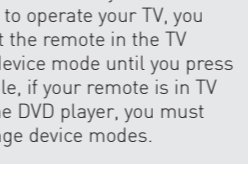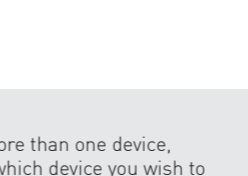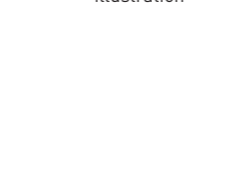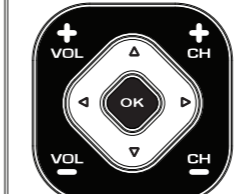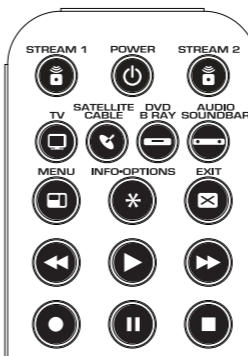

Advanced Functions

Changing A Key's Device Type

Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, STREAM 1 and 2 for streaming players, SATELLITE CABLE for satellite receivers or cable boxes, DVD B RAY for DVD or Blu Ray players, and AUDIO SOUNDBAR for audio receivers or soundbars. To program these keys to control a different kind of device, you have to reassign them first.

Reassigning the DVD B RAY Key to Control a VCR

The DVD B RAY key defaults to control a DVD player. If you want the DVD B RAY key to control a VCR, you must reassign it.

- Press and hold the device key (TV, SATELLITE CABLE, STREAM 1 and 2, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR) whose code you wish to retrieve. The POWER key illuminates. Keep holding down the DVD B RAY key.
- While holding down the DVD B RAY key, press and release the number 2 key on the keypad. The POWER key turns off.
- Release the DVD B RAY key. The POWER key blinks two times and then turns off. The DVD B RAY key is now set to control a VCR.
- Follow the directions in the auto, brand, direct entry, or manual code search to program the DVD B RAY key for your VCR.

Channel Lock

Channel lock automatically sends channel commands, like the CH, GO BACK, and 0-9 number keys, to your satellite receiver, cable box, or digital TV converter when you're in TV mode. This can save you keypresses if you use a device other than your TV to change channels.

To turn channel lock on:

- Press and hold the device key for the device you use to change channels. While you're holding down this device key, use your other hand to press and hold the remote's CH up key at the same time.
- Wait until the remote's POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
- Press ENTER to lock channel commands to this device.

To turn channel lock off:

- Press and hold the TV key. While you're holding down the TV key, use your other hand to press and hold the remote's CH down key at the same time.
- Wait until the remote's POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
- Press ENTER to start changing channels with your TV.

Code Retrieval

Once you've programmed the remote to control your devices, you may want to record the codes for future reference. If you used the Direct Code Entry method, this is easy. Just find the codes you entered and make a note of them in the boxes below. If you used one of the Code Search methods to program your remote or if you used the Direct Entry method but don't remember the code, you will need to retrieve each device's five-digit code. Retrieving the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the remote again. If the codes are recorded, you can use the Direct Entry method to reprogram your remote to control your devices, which is quick and easy.

- Press and hold the device key (TV, SATELLITE CABLE, STREAM 1 and 2, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR) whose code you wish to retrieve. The POWER key illuminates. Keep pressing the device key.
- While holding the device key down, press and hold the INFO-OPTIONS key. The POWER key turns off. After holding down both keys for three seconds, the POWER key turns back on.
- Release the number 1 key, press and release each number key on the keypad in the following order: 1-9, then 0. The number that causes the POWER key to blink is the first number of the code. As you find each number of the code, write it down for future reference.
- All TV codes begin with the number 1; all VCR and DVR codes begin with the number 2; all DVDs, the number 3; all audio devices, the number 4; and all satellite receivers, cable boxes, streaming players and DTV converters, the number 5.
- Repeat step 4 until you have retrieved all five numbers in the code. After the fifth number is retrieved, the POWER key blinks briefly, then turns off.

TIP: To exit the Code Retrieval Mode at any time, press the EXIT key.

Note: If you press an invalid key during the Code Retrieval process, the remote will not respond. If you do not press a valid Code Retrieval key (TV, SATELLITE CABLE, STREAM 1 and 2, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, INFO-OPTIONS, EXIT), Code Retrieval times out after 15 seconds. The POWER key blinks four times, and then turns off.

TV CODE	SATELLITE CABLE CODE
1 [] [] [] []	5 [] [] [] []
STREAM 1 CODE	STREAM 2 CODE
5 [] [] [] []	5 [] [] [] []
DVD B RAY CODE	AUDIO SOUNDBAR CODE
[] [] [] []	4 [] [] [] []

Troubleshooting

Problem: The remote does not operate your device.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SATELLITE CABLE, STREAM 1 and 2, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR). This tells the remote which device to operate.
- Remove any obstacles between the remote and the device. Make sure you're aiming the remote at the device's IR sensor.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed. Replace the batteries with two new CR2032 batteries, if necessary (see the Battery Installation section).

Problem: Remote backlighting doesn't work.

- Press the ◊ key to activate backlighting.
- If the POWER key still illuminates when you press a key on the remote, but backlighting does not come on for the other keys when you press the ◊ key, you need to replace the battery responsible for backlighting (the other battery runs all the other remote functions and is still working). See the Battery Installation section and replace the TOP battery only (leave the bottom battery in).
- If the POWER key does not illuminate when you press a remote key, replace both batteries. Follow the directions in the battery replacement section.

Problem: The remote will not change channels on device.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SATELLITE CABLE, STREAM 1 and 2, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR). This tells the remote which device to operate.
- Press the ENTER key after you enter a channel number.
- Remove any obstacles between the remote and the device



TKRBTLO6B

Manual del propietario del control remoto universal

Owner's Manual (English on back)

¡GUARDE ESTE MANUAL Y LAS LISTAS DE CÓDIGOS!

En ocasiones los controles remotos pierden su programación cuando se cambian las baterías. Asegúrese de mantener el manual y las listas de códigos en un lugar seguro de manera que pueda volver a programar el control remoto de ser necesario.

Paso 1: Instale las baterías

El control remoto universal necesita dos baterías tipo botón CR2032 (incluidas).

Para instalar las baterías:

1. Retire la tapa del compartimiento de las baterías.
2. Coloque las baterías en el compartimiento con el lado marcado con (+) hacia arriba. Empuje cada batería hacia arriba por debajo del resalte en el compartimiento con el símbolo "+" marcado.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías en su posición.

Ahorro de Batería

Su control remoto universal ahorra la potencia de las baterías al apagar automáticamente cualquier tecla que se oprima por más de 60 segundos. Esta acción prolonga la vida útil de las baterías en caso de que el control remoto quede pillado en un lugar donde las teclas permanezcan oprimidas, tal como entre los cojines de un sofá.

Paso 2: Programe el control remoto

Para utilizar este control remoto universal con su sistema de entretenimiento en el hogar, necesitará primero programarlo para manejar sus dispositivos. Para programar el control remoto universal para manejar sus dispositivos, utilice uno de los cuatro métodos a continuación. Intente cada uno de ellos en el orden indicado.

- La **Entrada Directa de Códigos** le permite ingresar un código de la lista de códigos suministrada para la marca de su dispositivo.
- La **Búsqueda de Códigos por Marca** busca a través de los códigos según la marca de dispositivos seleccionada.
- La **Búsqueda Automática de Códigos** recorre automáticamente todos los códigos del dispositivo que desea manejar.
- La **Búsqueda Manual de Códigos** le permite recorrer manualmente todos los códigos del dispositivo que desea manejar.

Entrada Directa de Códigos

La Entrada Directa de Códigos le permite ingresar un código de la lista de códigos suministrada para la marca de su dispositivo.


CONSEJO: Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de dispositivo—TV está configurada para buscar TV, SATELLITE CABLE para receptores de satélite o aparatos de cable, STREAM 1 y 2 para reproductores de streaming, DVD B RAY para lectores de DVD o Blu Ray, y AUDIO SOUNDBAR para barras de sonido y receptores de audio. Para programar una tecla de dispositivo para un tipo de dispositivo diferente, consulte la sección Cómo Cambiar el Tipo de Dispositivo de Una Tecla.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Encuentre la Lista de Códigos suministrada con el control remoto. Encuentre la sección para el tipo de dispositivo que desea programar, y localice la marca en esa sección. Marque con un círculo los códigos para la marca y manténgalos a mano.

3. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar (la tecla POWER se ilumina).

Mientras oprime la tecla de dispositivo, ingrese con la otra mano el primer código de cinco dígitos para la marca de la lista de códigos (la tecla POWER se apaga luego del primer dígito).

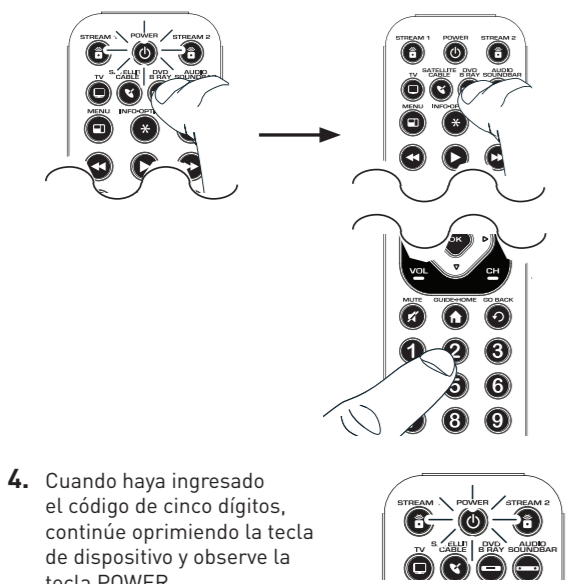

¿Se iluminó la tecla POWER?

Sí: ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

No, parpadeó cuatro veces y se apagó: Ha ingresado un número de código que no se encuentra en las listas de códigos u omitió un paso en el procedimiento de entrada de códigos. Intente el paso 3 nuevamente.

NOTAS

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse de que la tecla de dispositivo está programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código de la lista.

Recuerde ingresar el código para referencia futura en el recuadro provisto en la sección Recuperación de Códigos de este manual.

Si la marca de su dispositivo no aparece en la lista de códigos, utilice uno de los métodos de Búsqueda de Códigos para programar el control remoto. (Consulte los métodos de Búsqueda Automática y Manual de Códigos)

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se sale del proceso. Se retendrá el último código programado bajo la tecla de dispositivo.

Búsqueda de Códigos por Marca

La Búsqueda de Códigos por Marca recorre sólo los códigos de una de las marcas seleccionadas que aparecen en la lista de códigos suministrada. Si la marca del dispositivo aparece en la lista, posiblemente la búsqueda se llevará a cabo de manera fácil y rápida.

CONSEJOS: Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de dispositivo—TV está configurada para buscar TV, SATELLITE CABLE para receptores de satélite o aparatos de cable, STREAM 1 y 2 para reproductores de streaming, DVD B RAY para lectores de DVD o Blu Ray, y AUDIO SOUNDBAR para barras de sonido y receptores de audio. Para programar una tecla de dispositivo para un tipo de dispositivo diferente, consulte la sección Cómo Cambiar el Tipo de Dispositivo de Una Tecla.


Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla EXIT.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Encuentre la marca del dispositivo en la sección de Códigos por Marca de la lista de códigos suministrada. Marque con un círculo el número de la marca y mantenga la lista a mano.

3. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar. La tecla POWER se ilumina.

A la vez que sostiene la tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla POWER del control remoto. La tecla POWER se apaga.

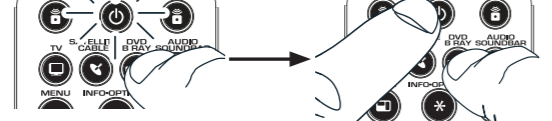

4. Cuando haya ingresado el código de cinco dígitos, continúe oprimiendo la tecla de dispositivo y observe la tecla POWER.

4. Espere hasta que la tecla POWER del control remoto se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.

5. Fíjese en los números que marcó para el número de código de la marca del dispositivo. Oprima dichos números en el teclado del control remoto.

6. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto está probando un código para la marca del dispositivo.

¿Se apagó el dispositivo?

Sí: Oprima la tecla **■** para guardar el código. ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

NO: Oprima POWER nuevamente. El control remoto prueba el próximo código para su marca.

Continúe oprimiendo POWER cada 2 segundos hasta que el dispositivo se apague. Cuando se apague, oprima **■**.

NOTAS

A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse de que la tecla de dispositivo está programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.

Durante la Búsqueda de Códigos por Marca, el control remoto ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.

La búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).

La tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda de Códigos por Marca. Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsqueda diferente.

Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones de sus dispositivos, vaya al próximo paso e intente un código diferente.

2. Repita la Búsqueda de Códigos por Marca desde el comienzo. Cuando el dispositivo se apague por primera vez, no oprima la tecla **■**, con la cual quedaría guardado el mismo código. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla POWER repetidamente hasta que la unidad se vuelva a encender.

3. Si se vuelve a encender la unidad, habrá encontrado otro código que puede manejar ese dispositivo. Oprima **■**.

4. Pruebe la funcionalidad de la tecla nuevamente intentando una variedad de funciones. Si el código controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.

Búsqueda Automática de Códigos

La Búsqueda Automática de Códigos recorre automáticamente todos los códigos del dispositivo que desea manejar. Cuando encuentre el que maneja su dispositivo, puede detener la búsqueda y guardar el código.

CONSEJOS: Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de dispositivo—TV está configurada para buscar TV, SATELLITE CABLE para receptores de satélite o aparatos de cable, STREAM 1 y 2 para reproductores de streaming, DVD B RAY para lectores de DVD o Blu Ray, y AUDIO SOUNDBAR para barras de sonido y receptores de audio. Para programar una tecla de dispositivo para un tipo de dispositivo diferente, consulte la sección Cómo Cambiar el Tipo de Dispositivo de Una Tecla.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda Automática de Códigos sin guardar un código nuevo, oprima la tecla EXIT.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar. La tecla POWER se ilumina.

A la vez que sostiene la tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla POWER del control remoto. La tecla POWER se apaga.

3. Espere hasta que la tecla POWER se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.

4. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla **▶** del control remoto y espere 5 segundos. El control remoto está probando un grupo de 10 códigos para el dispositivo.

¿Se apagó el dispositivo?

Sí: Vaya al Paso 5.

NO: Oprima **▶** nuevamente. El control remoto prueba el próximo grupo de 10 códigos.

Continúe oprimiendo **▶** cada 5 segundos hasta que el dispositivo se apague.

5. Cuando el dispositivo se apague, oprima la tecla **◀◀** del control remoto y espere por lo menos 2 segundos. El control remoto prueba el último código del grupo anterior de 10 códigos.

¿Se encendió el dispositivo?

Sí: Oprima la tecla **■**. ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

NO: Oprima **◀◀** nuevamente. El control remoto prueba el próximo código en el grupo de códigos.

Continúe oprimiendo **◀◀** cada 2 segundos hasta que el dispositivo se encienda. Cuando se encienda, oprima **■**.

Aviso: Si oprime accidentalmente la tecla **◀◀** luego de que el dispositivo se encienda, oprima la tecla **▶▶**. Luego, espere dos segundos para ver si su dispositivo se vuelve a apagar.

NOTAS

A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse de que la tecla de dispositivo está programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.

Durante la Búsqueda Automática de Códigos, el control remoto ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.

La búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).

La tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda Automática de Códigos. Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsqueda diferente.

Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones del dispositivo, vaya al próximo paso e intente un código diferente.

2. Repita la Búsqueda Automática de Códigos desde el comienzo. Cuando su dispositivo se apague, no detenga la búsqueda. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla **▶▶** cada 5 segundos hasta que la unidad se vuelva a encender.

3. Cuando se vuelva a encender la unidad, oprima la tecla **◀◀** en el control remoto cada 2 segundos hasta que el dispositivo se vuelva a apagar. Cuando el dispositivo se vuelva a apagar, oprima la tecla **■**.

4. Nuevamente, pruebe la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de funciones del dispositivo. Si el código que se ha almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.

CONSEJO: Debido a la gran cantidad de códigos, quizás necesite oprimir la tecla POWER varias veces-posiblemente cientos de veces.

NOTAS
A través de la programación de cada tecla, mantenga el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está programando con el control remoto.
Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse de que la tecla de dispositivo está programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.
Durante la Búsqueda Manual de Códigos, el control remoto ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.

La búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).

La tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda Manual de Códigos. Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsqueda diferente.

Búsqueda Manual de Códigos

La Búsqueda Manual de Códigos le permite recorrer uno por uno todos los códigos del dispositivo que desea manejar. Cuando encuentre el que maneja su dispositivo, puede detener la búsqueda y guardar el código.

CONSEJOS: El método de Búsqueda Manual de Códigos podría tomar más tiempo porque el control remoto busca a través de todos los códigos en su memoria uno por uno. Si su marca aparece en las Listas de Códigos por Marca o Listas de Códigos, intente primero la Búsqueda de Códigos por Marca o el método de Entrada Directa de Códigos.
Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de dispositivo—TV está configurada para buscar TV, SATELLITE CABLE para receptores de satélite o aparatos de cable, STREAM 1 y 2 para reproductores de streaming, DVD B RAY para lectores de DVD o Blu Ray, y AUDIO SOUNDBAR para barras de sonido y receptores de audio. Para programar una tecla de dispositivo para un tipo de dispositivo diferente, consulte la sección Cómo Cambiar el Tipo de Dispositivo de Una Tecla.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda Manual de Códigos sin guardar un código nuevo, oprima la tecla EXIT.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar. La tecla POWER se ilumina.

A la vez que sostiene la tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla POWER del control remoto. La tecla POWER se apaga.

3. Espere hasta que la tecla POWER del control remoto se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.

4. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos.

¿Se apagó el dispositivo?

Sí: Oprima la tecla **■** para guardar el código. ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

NO: Oprima POWER nuevamente. El control remoto prueba el próximo código para su dispositivo.

Continúe oprimiendo POWER cada 2 segundos hasta que el dispositivo se apague. Cuando se apague, oprima **■**.

CONSEJO: Debido a la gran cantidad de códigos, quizás necesite oprimir la tecla POWER varias veces-posiblemente cientos de veces.

Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones del dispositivo, vaya al próximo paso e intente un código diferente.

2. Repita el Método de Búsqueda Manual de Códigos desde el comienzo. Cuando haya encontrado el código que desea programar, no oprima la tecla **■**, con la cual quedaría guardado el mismo código. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla POWER repetidamente hasta que la unidad se vuelva a encender.

3. Si se vuelve a encender la unidad, habrá encontrado otro código que puede manejar ese dispositivo. Oprima la tecla **■**.

4. Nuevamente, pruebe la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de funciones del dispositivo. Si el código que se ha almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.

Recorrido del control remoto

En la mayoría de los casos, las teclas del control remoto desempeñan las mismas funciones que las teclas de los controles remotos originales una vez programa este control remoto para manejar los componentes. La mayoría de las teclas de este control remoto tienen otras funciones.

La tecla **POWER** iluminada sirve de luz indicadora para ofrecer retroalimentación.

Las teclas de dispositivo **TV, SATELLITE CABLE, STREAM 1 y 2, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR** ponen el control remoto en el modo correcto para manejar el dispositivo.

MENU e INFO-OPTIONS acceden al menú y a las pantallas de información del dispositivo.

EXIT sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

GUIDE+HOME pone el control remoto en modo Guía (guía) para receptores de satélite o aparatos de cable, y accede a la pantalla inicial para reproductores de streaming.

EXIT sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

GUIDE+HOME pone el control remoto en modo Guía (guía) para receptores de satélite o aparatos de cable, y accede a la pantalla inicial para reproductores de streaming.

EXIT sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

GUIDE+HOME pone el control remoto en modo Guía (guía) para receptores de satélite o aparatos de cable, y accede a la pantalla inicial para reproductores de streaming.

EXIT sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

GUIDE+HOME pone el control remoto en modo Guía (guía) para receptores de satélite o aparatos de cable, y accede a la pantalla inicial para reproductores de streaming.

EXIT sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

GUIDE+HOME pone el control remoto en modo Guía (guía) para receptores de satélite o aparatos de cable, y accede a la pantalla inicial para reproductores de streaming.

EXIT sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

GUIDE+HOME pone el control remoto en modo Guía (guía) para receptores de satélite o aparatos de cable, y accede a la pantalla inicial para reproductores de streaming.

EXIT sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

GUIDE+HOME pone el control remoto en modo Guía (guía) para receptores de satélite o aparatos de cable, y accede a la pantalla inicial para reproductores de streaming.

EXIT sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

GUIDE+HOME pone el control remoto en modo Guía (guía) para receptores de satélite o aparatos de cable, y accede a la pantalla inicial para reproductores de streaming.

EXIT sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

GUIDE+HOME pone el control remoto en modo Guía (guía) para receptores de satélite o aparatos de cable, y accede a la pantalla inicial para reproductores de streaming.

EXIT sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

Funciones Avanzadas

Cómo Cambiar el Tipo de Dispositivo de Una Tecla

Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de dispositivo—TV está configurada para buscar TV, SATELLITE CABLE para receptores de satélite o aparatos de cable, STREAM 1 y 2 para reproductores de streaming, y DVD B RAY para lectores de DVD o VCR, y AUDIO SOUNDBAR para barras de sonido y receptores de audio. A fin de programar estas teclas para manejar un tipo de dispositivo diferente, tendrá que reasignarlas primero.

Cómo Reasignar la Tecla DVD B RAY para Manejar una VCR

La tecla DVD B RAY viene preestablecida de fábrica para manejar un Lector de DVD. Si desea que la tecla DVD B RAY maneje una VCR, deberá reasignarla.

1. Oprima y sostenga la tecla DVD B RAY. La tecla POWER se encenderá. Continúe oprimiendo la tecla de dispositivo.

2. Mientras sostiene la tecla de dispositivo, oprima y sostenga la tecla INFO-OPTIONS. La tecla POWER se apagará. Luego de sostener ambas teclas durante tres segundos, la tecla POWER se encenderá nuevamente.

3. Suelte la tecla DVD B RAY. La tecla POWER parpadea dos veces y luego se apaga. La tecla DVD B RAY está ahora configurada para manejar una VCR.

4. Observe las instrucciones de la búsqueda de códigos automática, por marca, manual o entrada directa para programar la tecla DVD B RAY para su VCR.

5. Repita el paso 4 hasta haber recuperado los cinco números del código. Luego de recuperar el quinto número, la tecla POWER parpadea brevemente, y luego se apaga.

CONSEJO: Para salir del Modo de Recuperación de Códigos en cualquier momento, oprima la tecla EXIT.

Aviso: Si oprime una tecla inválida durante el proceso de Recuperación de Códigos, el control remoto no responderá. Si no oprime una tecla de Recuperación de Códigos válida, (TV, SATELLITE CABLE, STREAM 1 y 2, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, INFO-OPTIONS, EXIT), la Recuperación de Códigos se detendrá al cabo de 15 segundos. La tecla POWER parpadea cuatro veces y luego se apaga.

Aviso: Todos los códigos de TV comienzan con el número 1; todos los códigos de VCR y DVR comienzan con el número 2; todos los códigos de lectores de DVD, con el número 3; todos los códigos de dispositivos de audio, con el número 4; y todos los códigos de receptores de satélite, aparatos de cable, reproductores de streaming y convertidores de TV digital, con el número 5.

Repita el paso 4 hasta haber recuperado los cinco números del código. Luego de recuperar el quinto número, la tecla POWER parpadea brevemente, y luego se apaga.

CONSEJO: Para salir del Modo de Recuperación de Códigos en cualquier momento, oprima la tecla EXIT.

Aviso: Si oprime una tecla inválida durante el proceso de Recuperación de Códigos, el control remoto no responderá. Si no oprime una tecla de Recuperación de Códigos válida, (TV, SATELLITE CABLE, STREAM 1 y 2, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, INFO-OPTIONS, EXIT), la Recuperación de Códigos se detendrá al cabo de 15 segundos. La tecla POWER parpadea cuatro veces y luego se apaga.

Aviso: Si oprime una tecla inválida durante el proceso de Recuperación de Códigos, el control remoto no responderá. Si no oprime una tecla de Recuperación de Códigos válida, (TV, SATELLITE CABLE, STREAM 1 y 2, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, INFO-OPTIONS, EXIT), la Recuperación de Códigos se detendrá al cabo de 15 segundos. La tecla POWER parpadea cuatro veces y luego se apaga.

Aviso: Si oprime una tecla inválida durante el proceso de Recuperación de Códigos, el control remoto no responderá. Si no oprime una tecla de Recuperación de Códigos válida, (TV, SATELLITE CABLE, STREAM 1 y 2, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, INFO-OPTIONS, EXIT), la Recuperación de Códigos se detendrá al cabo de 15 segundos. La tecla POWER parpadea cuatro veces y luego se apaga.

Aviso: Si oprime una tecla inválida durante el proceso de Recuperación de Códigos, el control remoto no responderá. Si no oprime una tecla de Recuperación de Códigos válida, (TV, SATELLITE CABLE, STREAM 1 y 2, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, INFO-OPTIONS, EXIT), la Recuperación de Códigos se detendrá al cabo de 15 segundos. La tecla POWER parpadea cuatro veces